

Manual de Instruções

ASPIRADOR DE PÓ ***KAS-0721***

Artigo: KAS0721000AB

Kanit



UTILIZAÇÃO ADEQUADA


O Aspirador de Pó Portátil (ou de Mão) é um eletroportátil moderno cuja finalidade é ser o complemento perfeito para a rotina de limpeza, oferecendo máxima praticidade, agilidade e flexibilidade onde os aspiradores tradicionais não chegam.

A utilização correta do equipamento é essencial para o desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.

Itens inclusos:


- 1 Aspirador de pó
- 2 Baterias de 2.0 Ah
- 1 Carregador
- 1 Bocal para piso
- 2 Bocais com escova
- 1 Bocal para canto
- 2 Tubos extensores
- 1 Manual de instruções

IDENTIFICAÇÃO

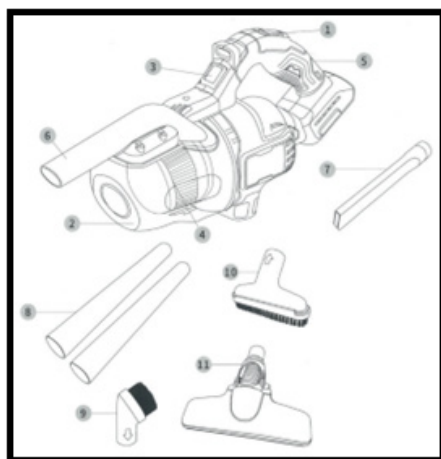

1. Interruptor Liga/Desliga
2. Recipiente de pó
3. Botão de desengate do recipiente
4. Filtro
5. Alça principal
6. Bico
7. Bico para frestas
8. Extensões
9. Escova redonda
10. Escova de sucção
11. Bocal para piso

ASPIRADOR DE PÓ – KAS-0721

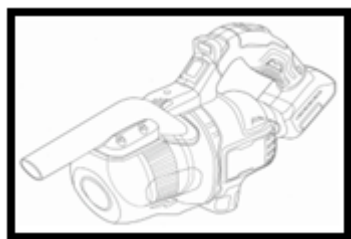

ESPECIFICAÇÕES

Código	KAS0721000AB
Tensão	21V
Volume do tanque	700 ml
Pressão de sucção	16 kPa

SEGURANÇA

ATENÇÃO!

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o equipamento. O não cumprimento das orientações abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

- Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de manuseá-la e transportá-la. O acionamento involuntário pode causar acidentes.
- Verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à indicada na placa do carregador.
- Em caso de funcionamento anormal (ruídos, odores, superaquecimento), desligue a ferramenta imediatamente.
- Utilize apenas acessórios compatíveis recomendados pelo fabricante.
- Não permita o uso da ferramenta por pessoas não capacitadas.
- Ferramentas elétricas devem ser mantidas fora do alcance de crianças.
- Não exponha o equipamento à água ou chuva.
- Nunca carregue a bateria da ferramenta por longos períodos em ambientes expostos à luz solar direta, pois isso pode causar aquecimento excessivo, aumentando o risco de acidentes.
- Armazene a ferramenta em locais secos, com temperatura entre 0 °C e 40 °C.

SEGURANÇA E CUIDADOS COM A BATERIA

- Não exponha as baterias ao fogo, pois há risco de explosão.
- Quando danificadas ou submetidas a condições extremas de uso e temperatura, as baterias podem vaziar líquido corrosivo:
 - > Se o líquido entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão.
 - > Se o líquido entrar em contato com os olhos, enxágue-os com água limpa por pelo menos 10 (dez) minutos e procure atendimento médico imediatamente.
- Quando a bateria não estiver na ferramenta ou no carregador, para evitar curto-circuito, mantenha-a longe de objetos metálicos como pregos, parafusos, chaves, entre outros.
- Não utilize o carregador se ele estiver danificado.
- Não utilize baterias danificadas; substitua-as imediatamente.
- Não desmonte o carregador ou a bateria.

PROCEDIMENTO DE USO INICIAL DA BATERIA

Para garantir vida útil prolongada e desempenho ideal:

ATENÇÃO: a bateria estará parcialmente carregada, com isso, siga as instruções abaixo.

1º Utilize a ferramenta até a bateria descarregar por completo, antes de recarregá-la.

2º Em seguida, carregue a bateria até obter carga completa.

3º Repita os passos acima de 3 a 5 vezes, para atingir a capacidade nominal da bateria.

PROCEDIMENTO DE CARGA DA BATERIA

- 1º - Conecte o carregador em uma tomada da rede elétrica.
- 2º - Conecte o cabo no carregador e na porta de carregamento USB.
- 3º - Após a carga completa, retire a ferramenta do carregador e desconecte-o da tomada.

ATENÇÃO!

A) O carregador fornecido é exclusivo para a bateria que acompanha a ferramenta. Não o utilize com outras marcas e modelos.

B) Caso a bateria não apresente bom desempenho nas primeiras utilizações, não há motivo para preocupação: isso é normal. A capacidade total será alcançada após alguns ciclos completos de carga e descarga.

DICAS PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA

1. Carregue a bateria em temperatura ambiente, entre 10 °C e 40 °C.
2. Não armazene a bateria totalmente descarregada por longos períodos, pois isso pode comprometer sua capacidade e dificultar o carregamento futuro.
3. Caso a bateria permaneça sem uso por mais de 6 meses, realize uma carga completa para preservar sua vida útil.
4. Descarte correto: leve baterias usadas a uma assistência técnica autorizada ou a um ponto de coleta certificado para reciclagem.

INSTRUÇÕES DO CARREGAMENTO DA BATERIA

- O carregador bivolt possui seleção automática de voltagem para redes elétricas de 100V a 240V, 50/60 Hz.
- Conecte o cabo do carregador à tomada da rede elétrica e a outra extremidade à entrada DC localizada na bateria.

INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DA BATERIA

ATENÇÃO:

- Sempre desligue a ferramenta antes de instalar ou remover a bateria.
- Segure a ferramenta e a bateria firmemente ao instalar ou remover a bateria.

Caso não segure firmemente a ferramenta e a bateria, pode ocorrer de ambas escaparem das mãos, causando danos ao equipamento como um todo, além de possíveis ferimentos pessoais.

Remoção da bateria: para remover a bateria, deslize-a para fora da ferramenta enquanto pressiona o botão de desengate localizado na parte frontal da bateria.

Instalação da bateria: para instalar a bateria, alinhe a bateria no encaixe da carcaça da ferramenta e deslize-a até a posição correta.

Deslize até o final, até ouvir um leve “clique”, indicando que a bateria está travada corretamente no lugar.

ATENÇÃO 1: certifique-se de inserir a bateria completamente. Caso contrário, ela poderá cair acidentalmente da ferramenta, causando ferimentos em você ou em pessoas ao redor.

ATENÇÃO 2: não force a instalação da bateria. Se a bateria não deslizar facilmente, ela não está sendo inserida corretamente.

MANUTENÇÃO

Para garantir o desempenho e a durabilidade das suas ferramentas, é recomendável a realização de manutenções periódicas por pessoa com qualificação.

Uso frequente/intensivo: manutenção recomendada entre 3 e 6 meses.

Uso moderado/ocasional: manutenção recomendada entre 6 e 12 meses.

- **Lubrificação:** aplicação e renovação de lubrificantes adequados para engrenagens, eixos e rolamentos.

- Inspeção mecânica: verificação e limpeza das engrenagens, eixos, rolamentos, carcaças e demais componentes mecânicos.

- Inspeção elétrica: avaliação do estado da bateria, carregador e motor para garantir funcionamento correto.

- Testes funcionais: verificação da operação mecânica e elétrica da ferramenta para assegurar o desempenho esperado.

- Limpeza dos contatos da bateria e da ferramenta: remoção de sujeiras ou oxidações que possam comprometer a transmissão de energia.

LIMPEZA

- Remova regularmente poeira e resíduos das entradas e saídas de ar da ferramenta, bateria e do carregador.
- Mantenha o cabo do carregador limpo, seco e livre de óleo ou graxa para evitar danos e riscos elétricos.
- Utilize apenas sabão neutro e pano úmido para limpeza da ferramenta, bateria e carregador.

Atenção: evite o uso de agentes químicos agressivos ou solventes que possam danificar componentes plásticos e partes isolantes da ferramenta, bateria ou carregador.

Nunca utilize solventes inflamáveis ou combustíveis próximos às ferramentas, para evitar risco de incêndio ou explosão.

MEIO AMBIENTE

- A máquina é acondicionada em embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.
- A maioria dos materiais da embalagem é reciclável.
- Descarte os materiais de embalagem em locais apropriados para reciclagem.



Advertências


O uso da ferramenta oferece riscos. Utilize sempre EPIs, luvas adequadas e mantenha-a fora do alcance de crianças e animais.

INSTRUÇÕES DE USO

Instalação do Recipiente de Pó

NOTA: é essencial que o filtro esteja corretamente posicionado antes do uso.

1. Alinhe a ranhura do motor com o encaixe do recipiente de pó.
2. Instale o recipiente na unidade até ouvir um clique. Certifique-se de que o recipiente esteja bem fixado antes de usar.

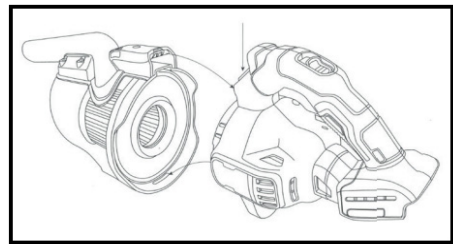

Removendo o Recipiente de Pó:

1. Pressione o botão de liberação do recipiente de pó e puxe-o para baixo e para fora.

Instalação de Acessórios

NOTA: certifique-se de que os acessórios estejam bem fixados antes de utilizar.

1. Deslize os acessórios sobre o bocal.
2. Para maior alcance, conecte a extensão ao bocal.
3. Os acessórios também podem ser fixados na extremidade da extensão.



Extensão: permite alcançar locais altos, sob objetos e áreas de difícil acesso.



Bico para frestas: ideal para alcançar espaços estreitos em casas, locais de trabalho e veículos.



Escova redonda: remove poeira e detritos de pequenos espaços para que o aspirador possa sugá-los.



Bico de sucção com escova removível: limpa áreas mais amplas e ajuda a desalojar poeira e detritos de objetos maiores no local de trabalho.




Bocal para piso: combine com a extensão para remover sujeira e detritos do chão.

OPERAÇÃO

AVISO: para reduzir o risco de lesões graves, desligue a ferramenta e desconecte a bateria antes de fazer qualquer ajuste ou remover/instalar acessórios. A ativação acidental pode causar ferimentos.

Ação do interruptor

- Para ligar o aparelho, posicione o interruptor em ON.
- Para desligar o aparelho, posicione o interruptor em OFF.

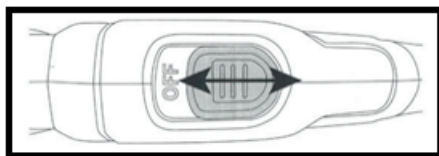

Aspiração

AVISO: sempre opere a ferramenta com o filtro de poeira instalado.

1. Esvazie e limpe o recipiente de pó antes do uso.
2. Selecione o acessório apropriado (desligue o aspirador antes de trocar o acessório).
3. Passe o bocal do aspirador sobre a superfície a ser limpa. Se necessário, utilize a escova redonda para espaços apertados.

Limpeza/Esvaziamento do Recipiente de Pó e do Filtro

AVISO: para reduzir o risco de lesões, desligue o aparelho e remova a bateria antes de limpar, fazer ajustes ou remover/instalar acessórios. A ativação acidental pode causar ferimentos.

AVISO: utilize uma máscara contra poeira ao limpar e esvaziar o recipiente de pó e o filtro.

Perigo de Projéteis/Inalação:

- Nunca utilize o aspirador sem o filtro ou com o filtro danificado.
- Não lave o interior do filtro.
- Se o filtro interno estiver úmido, deixe-o secar completamente antes do uso.
- Não use escovas para limpar o filtro.
- Nunca utilize ar comprimido ou escovas para limpar os filtros, pois isso pode danificar a membrana, permitindo que a poeira passe por ele.

ATENÇÃO: o filtro é reutilizável e não deve ser descartado ao esvaziar o recipiente de pó. A durabilidade do filtro depende da frequência de uso do aspirador e dos materiais aspirados. Se a potência de sucção permanecer baixa mesmo após a limpeza do filtro, ele deverá ser substituído. O filtro deve ser inspecionado regularmente para verificar se não há danos. Se estiver danificado, substitua-o imediatamente.

Removendo o Filtro

1. Posicione o aspirador sobre uma lixeira e remova o recipiente de pó do corpo principal pressionando o botão de liberação localizado na alça do recipiente, puxando-o para fora.
2. Puxe o filtro para removê-lo do recipiente de pó.
3. Gire a tampa do filtro no sentido anti-horário e puxe-a para separá-la do filtro.

Instalando o Filtro

1. Encaixe a tampa no filtro e gire-a no sentido horário para travá-la firmemente.
2. Insira o filtro no recipiente de pó.
3. Instale o recipiente de pó no corpo principal do aspirador e certifique-se de que ele esteja bem travado.

Limpando o Filtro

IMPORTANTE: a máxima eficiência de sucção será obtida apenas com um filtro limpo e um recipiente de pó vazio. Se a poeira começar a cair do aspirador após desligá-lo, isso indica que o recipiente está cheio e precisa ser esvaziado.

1. Com o filtro removido do recipiente de pó, agite-o ou remova suavemente a poeira acumulada com um pano seco. Cuidado para não danificar o material do filtro.
2. Remova qualquer resíduo de poeira do recipiente de pó em uma lixeira e lave-o se necessário.
3. Enxágue o recipiente de pó com água morna e sabão. Certifique-se de que ele esteja completamente seco antes do uso.
4. Se necessário, enxágue a parte externa do filtro com água morna corrente.
5. Certifique-se de que os filtros estejam completamente secos e corretamente posicionados antes do uso.
6. Deixe os filtros secarem por 24 horas antes de reinstalá-los.

Advertências

NÃO utilize o aspirador para aspirar líquidos.

NÃO utilize o aspirador para poeiras combustíveis.

NÃO utilize o aspirador em ambientes com risco de explosão.

NÃO utilize em condições úmidas ou na presença de líquidos ou gases inflamáveis.

NÃO permita que crianças entrem em contato com o equipamento.

Certificado de Garantia

Prezado (a) Cliente,

(I). Exclusivamente no território brasileiro, este produto conta com garantia contratual complementar à garantia legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O período da garantia contratual é de 90 (noventa) dias, contados exclusivamente a partir do término da garantia legal, que tem duração de 90 (noventa) dias conforme artigo 26, inciso II, do mesmo Código. A garantia legal é contabilizada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), sendo válida somente se o produto for montado e utilizado conforme as orientações do Manual de Instruções que acompanha o equipamento.

(II). A assistência técnica cobre mão de obra e substituição de peças sem custo, destinadas ao reparo de defeitos comprovadamente de fabricação ou à substituição do produto, exclusivamente durante o prazo de garantia mencionado e apenas dentro do território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Atendimento:

Informações sobre garantia Kanit:

Acesse o site: www.kanit.com.br

Horário de atendimento:

- Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.
- Desempenho insatisfatório decorrente de instalação em rede elétrica inadequada ou falhas na montagem/instalação.
- Defeitos ou danos causados por queda, agentes químicos, água, mau uso, adulteração, ou eventos fortuitos (raios, excesso de umidade, calor etc.).
- Alterações ou adaptações que modifiquem a configuração original do produto.
- Instalação de itens não oficiais ou incompatíveis que prejudiquem o funcionamento.
- Danos por uso inadequado em desacordo com o manual de instruções.
- Reparos realizados por mão de obra não autorizada pelo fabricante.
- Defeitos ou danos causados por oxidação devido ao desgaste natural em regiões litorâneas ou por derramamento de líquidos.

CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA:

- Mau uso, instalação ou utilização fora das recomendações do manual.
- Violação dos lacres do produto; sinais de abertura, ajuste, conserto, destravamento; quedas, batidas ou pancadas; modificações no circuito por pessoa não autorizada; adulteração da identificação do produto ou da nota fiscal.

www.kanit.com.br

Kanit